* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsungmobile.pl**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
3. Za pomocą kabla USB połącz telefon z komputerem PC. Więcej informacji znajdziesz w menu pomoc programu Kies.

Samsung GALAXY S **GT-I9000**

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung. To urządzenie umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowej technologii firmy Samsung i spełnieniu wymagających standardów.

Niniejsza skrócona instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z funkcjami i charakterystyką urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
- W opisach czynności w tym podręczniku uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą się różnić od faktycznego produktu.
- Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję podręcznika użytkownika można znaleźć w witrynie www.samsungmobile.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie pochodzące od stron trzecich.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając stronę www.samsungmobile.pl.
- Dźwięki, tapety i obrazy dostarczane są wraz z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu pomiędzy firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Prosimy o zachowanie niniejszego podręcznika, aby móc korzystać z niego w przyszłości.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji:

Ostrzeżenie—sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga—sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga—wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

► **Przeczytaj**—strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ► s. 12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie**—kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Nowa wiadomość**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe**—klawisze telefonu, na przykład: [⏻] (oznacza Klawisz włączania/wyłączania)

Prawa autorskie

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Niniejszy podręcznik użytkownika chroniony jest na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG stanowią zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ stanowią zarejestrowane znaki towarowe Google Inc.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

- SRS CS Headphone i SRS WOW HD i to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD zostały wykorzystane na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i powiązane logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc. Korzystanie z tych logo podlega postanowieniom odpowiednich licencji. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć na stronie http://www.divx.com.

Symbol DivX Certified® oznacza możliwość odtwarzania plików wideo DivX® o rozdzielczości do 720p, łącznie z treścią płatną (Rozdzielczość panelu LCD: 800x480).

Omówienie DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Niniejsze urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracyjny urządzenia, wybierz opcje **Ustawienia → O telefonie → Informacje prawne → Ustawienia licencji → DivX® VOD → Rejestruj**. Przejdź do strony http://vod.divx.com, wpisz ten kod, dokończ proces rejestracji i dowiedz się więcej o funkcji DivX VOD.

Spis treści

Montaż 10
- Rozpakowywanie 10
- Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 10
- Ładowanie baterii 12
- Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 14
- Zakładanie paska (opcjonalnie) 16

Wprowadzenie 17
- Włączanie i wyłączanie urządzenia 17
- Zapoznanie z urządzeniem 18
- Korzystanie z ekranu dotykowego 21
- Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 22
- Ekran trybu oczekiwania 22
- Dostęp do aplikacji 24
- Dostosowywanie urządzenia 26
- Wprowadzanie tekstu 30
- Pobieranie aplikacji ze strony Android Market 33
- Pobieranie plików z Internetu 34
- Synchronizacja danych 35

Komunikacja 36
Połączenia 36
Wiadomości 41
Google Mail 43
E-mail 45
Talk 46
Social Hub 47

Rozrywka 48
Aparat 48
Odtwarzacz wideo 57
Galeria 58
Odtwarzacz MP3 60
Radio FM 63

Informacje osobiste 66
Kontakty 66
Kalendarz 69
Notatka 70
Dyktafon 70

Sieć WWW 72
Internet 72
Layar 75
Mapy 76
YouTube 79
Synchronizuj 80
Samsung Apps 81

Skrót dnia 82
Press Reader 83
Market 83

Komunikacja 84
Bluetooth 84
Wi-Fi 86
AllShare 87
Router Wi-Fi 90
Funkcja udostępniania Internetu przez USB .. 90
Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV) 91
Ustawienia USB 92

Narzędzia 94
Zegar 94
Kalkulator 96
Aldiko eBook 96
Mini dziennik 98
Moje pliki 99
Menedżer zadań 99
ThinkFree Office 100
Wybieranie głosowe 101
Szukanie głosowe 102
Napisz i wyślij 102

Ustawienia 103
Dostęp do menu Ustawienia 103
Komunikacja 103
Ustawienia połączeń 104
Dźwięk 106
Wyświetlacz 107
Lokalizacja i zabezpieczenia 108
Aplikacje 110
Konta i synchronizacja 110
Prywatność 111
Karta SD i pamięć telefonu 111
Szukaj 111
Ustawienia lokalne i tekst 112
Syntezator mowy 114
Dostępność 115
Data i godzina 115
O telefonie 115
Rozwiązywanie problemów 116
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 122
Indeks 132

Montaż

Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 1500 mAh)
- Ładowarka podróżna
- Podręcznik użytkownika

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą nie być zgodnie z posiadanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] oraz wybierz opcję **Wyłączanie**, aby je wyłączyć.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

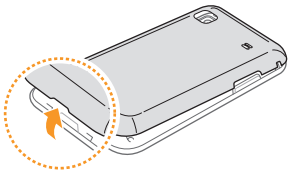

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę USIM lub SIM.

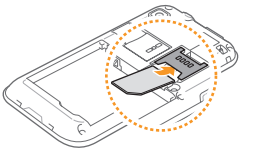

- Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, kierując pozłacane styki w dół.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług innych niż sieciowe oraz niektórych menu urządzenia.
- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.

4 Włóż baterię.

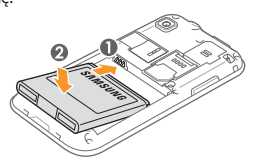

5 Załóż tylną pokrywę.

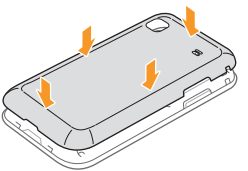

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Baterię w urządzeniu można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niekompatybilnych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii ( ) będzie pusta i wyróżniona czerwonym kolorem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać urządzenia, należy naładować jego baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.

2 Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

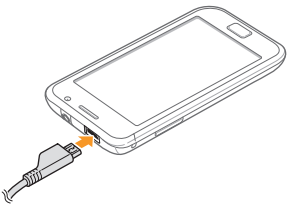

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz większą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Można korzystać z urządzenia podczas ładowania, jednak spowoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania urządzenia ekran dotykowy może nie działać z powodu niestabilności źródła zasilania. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

› Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że komputer jest włączony.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.
2. Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem.

4. Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby móc przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej przeformatowanie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pojawi się w folderze /mnt/sdcard/external_sd pamięci wewnętrznej (moviNAND™).

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół.

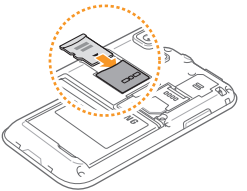

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Załóż tylną pokrywę.

› Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1 W trybie oczekiwania wybierz opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

3 Naciśnij ostrożnie kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.

4 Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.

5 Wyjmij kartę pamięci.

6 Załóż tylną pokrywę.

Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Należy formatować kartę pamięci wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz opcje **Menu** → **Ustawienia** → **Karta SD i pamięć telefonu** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych, zapisanych w urządzeniu danych. Gwarancja producenta nie obejmuje utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska (opcjonalnie)

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Wsuń pasek na rękę przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

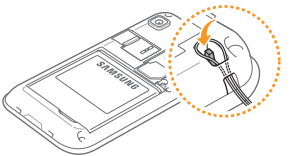

3. Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻].

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie**.

Jeśli włączono urządzenie po raz pierwszy, skonfiguruj urządzenie wykonując polecenia wyświetlane na ekranie:

1. Zapoznaj się z samouczkiem wprowadzania teksu i wybierz opcję **Dalej**.
2. Wybierz sieć do uzyskiwania dostępu do Internetu i wybierz opcję **Dalej**.

   Aby włączyć funkcję WLAN i nawiązać połączenie z siecią WLAN, wybierz opcję **Połącz z siecią Wi-Fi**.
3. Skonfiguruj urządzenie do korzystania z usługi lokalizacyjnej firmy Google i wybierz opcję **Dalej**.
4. Wprowadź informacje o kontach i wybierz opcję **Dalej**.
5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zakończ**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług niesieciowych urządzenia, należy przełączyć je do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] i wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

Wygląd urządzenia

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączania	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
	Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
	Ekran startowy	Ponowne wyświetlenie ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Wstecz	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
	Głośność	Regulacja głośności.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Sieć WLAN włączona
	Bluetooth włączony
	Słuchawki Bluetooth podłączone
	Włączony GPS

Ikona	Definicja
	Trwa połączenie głosowe
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Synchronizacja z siecią
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone
	Funkcja Router Wi-Fi włączona

Ikona	Definicja
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm aktywny
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy pracy
	Tryb Offline włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub wymagana jest ostrożność

Ikona	Definicja
	Poziom naładowania baterii
10:00 AM	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. Poniżej przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować niewłaściwe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać niewłaściwie po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. Najlepsze działanie uzyskuje się, dotykając ekran opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności.

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję czy aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij element i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekran i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij element palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, by przenieść element.

- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron WWW.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym okresie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej.
- Można także dostosować czas podświetlenia. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem któregoś z klawiszy, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [⏻]. Aby odblokować, włącz ekran naciskając klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej, a następnie przesuń palcem szare okno.

Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. Ekran trybu oczekiwania wyświetla aktualny stan urządzenia i umożliwia dostęp do aplikacji.

Ekran trybu oczekiwania składa się z 7 paneli. Przewiń w lewo lub w prawo do panelu trybu oczekiwania. Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu ekranu trybu oczekiwania.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Można dostosować ekran oczekiwania, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1. Naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj** lub dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu trybu oczekiwania.
2. Wybierz kategorię elementów → element:
   - **Widgety**: dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania.

- **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
- **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
- **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

Dostępne elementy są zależne od bieżącego widoku ekranu trybu oczekiwania.

Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

1. Dotknij i przytrzymaj element do chwili, gdy będzie wyświetlana na szaro.
2. Przeciągnij element do żądanej lokalizacji.

Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

1. Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do usunięcia.
   U góry ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
2. Przeciągnij element do kosza.
3. Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszar ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu skrótów klawiszowych, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN. ► s. 86
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► s. 84
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichego.

- **Automat. obrót**: włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dodawanie lub usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Można dodawać lub usuwać panele ekranu trybu oczekiwania w celu organizowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.
   Można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie, aby przejść w tryb edycji.
2. Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
   - Aby usunąć panel, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu i przeciągnij go do kosza znajdującego się u dołu ekranu.
   - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję ⊕.
   - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij i przytrzymaj miniaturę panelu i przeciągnij ją żądanej lokalizacji.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz [↩].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.
   Można także wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu menu głównego.
3. Wybierz aplikację.

- Gdy używane są aplikacje dostarczane przez firmę Google, należy używać konta Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikonę aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Można przesunąć ikonę do żądanej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

4 Naciśnij klawisz [↩], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran. Naciśnij klawisz strony głównej, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Jeżeli obrócisz urządzenie, korzystając z niektórych funkcji, urządzenie automatycznie przełączy się na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu telefonu, wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Autom. obrót ekranu**.

Organizowanie aplikacji

Można organizować aplikacje na liście, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1 Po wyświetleniu listy aplikacji naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.

2 Dotknij i przytrzymaj aplikację.

3 Przeciągnij ikonę aplikacji do żądanej lokalizacji.

Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego. Można także umieścić najczęściej używane aplikacje obok **Str.gł.**

4 Naciśnij klawisz [▤] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

1 Na liście aplikacji umieść dwa palce na ekranie i dosuń je do siebie.

2 Dotknij i przytrzymaj miniaturę ekranu i przeciągnij ją do żądanej lokalizacji.

Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony głównej, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie obsługuje jednocześnie wiele zadań. Można uruchomić więcej niż jedną aplikację jednocześnie. Uruchomienie wielu programów jednocześnie może być przyczyną zawieszania urządzenia, problemów z obsługą pamięci i oznacza także dodatkowy pobór energii. Aby uniknąć tych problemów, można zakończyć niepotrzebne programy przy użyciu aplikacji Menedżera zadań.

1. W trybie oczekiwania wybierz opcje **Menedżer zadań** → **Aktywne**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
2. Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Zakończ**.

   Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zakończ wszystkie**.

Dostosowywanie urządzenia

Można lepiej wykorzystać urządzenie, dostosowując je do własnych preferencji.

Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Ustaw datę i godzinę i zmień inne opcje.

Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

Dostosowywanie głośności dzwonków

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków.

Przełączanie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisz **#** i przytrzymaj go.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.

Zmienianie dzwonka

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
2. Wybierz dzwonek z listy i wybierz opcję **OK**.

Uruchamianie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja**→ **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

Wybór tapety dla ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Tapeta** → opcja.
2. Wybierz obraz.
3. Wybierz opcję **Zapisz**, **Ustaw tapetę** lub **ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za użycie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Dostosowywanie jasności wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można wyregulować, przesuwając palec w lewo lub w prawo na linii wskaźnika na ekranie.

Aby wyregulować jasność za pośrednictwem menu ustawień:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Wyczyść pole wyboru obok opcji **Automatyczna regulacja jasności**.
3. Przeciągnij suwak, aby dostosować poziom jasności.
4. Wybierz opcję **OK**.

Poziom jasności wyświetlacza ma wpływ na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Można ustawić symbol odblokowania lub hasło, co zabezpieczy przed używaniem urządzenia przez niepowołane osoby bez Twojej zgody.

- Po ustawieniu blokady ekranu urządzenie po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane podanie kodu odblokowującego.
- W razie zapomnienia kodu PIN lub hasła należy udać się do centrum serwisowego firmy Samsung w celu odblokowania urządzenia. Przed przekazaniem urządzenia do centrum serwisowego firmy Samsung należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich ważnych, przechowywanych na urządzeniu danych.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się wyświetlanymi na ekranie z instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej** (jeżeli jest to konieczne).
3. Narysuj wzór, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
4. Wybierz opcję **Kontynuuj**.
5. Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie kodu odblokowującego PIN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
2. Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
2. Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

Blokowanie karty SIM lub USIM

Można zablokować urządzenie, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
2. Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Jeżeli włączona jest funkcja kodu PIN, należy podać kod PIN po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania dla danego kodu PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy udać się do operatora sieci w celu jej odblokowania.

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Używanie tej funkcji wymaga konta w serwisie firmy Samsung umożliwiającego zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustaw funkcję Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.
3. Wybierz opcję **OK**, aby kontynuować.

4 Wprowadź adres e-mail i hasło konta w serwisie firmy Samsung, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj się**.

Aby utworzyć konto w serwisie firmy Samsung, wybierz opcję **Zarejestruj się**.

5 Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie wybierz opcję **OK**.

6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem **+**).

7 Wprowadź nazwę nadawcy.

8 Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców.

9 Wybierz opcje **Zapisz**.

Zagubionym urządzeniem można sterować przez Internet.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków. ► s. 112

› Zmiana typu klawiatury

Można zmienić typ klawiatury. Dotknij pole wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcje **Metoda wprowadzania** → typ klawiatury (Swype lub Samsung).

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc palca z ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.



3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

4 Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz ␣, aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności 1–4 powyżej, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawisze.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć i przytrzymać klawisz. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i symbole.

Można również użyć następujących klawiszy:

Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Wyświetlenie ekranu podpowiedzi dla klawiatury Swype; otwarcie informacji pomocy (dotknij i przytrzymaj)
3	Przełączanie pomiędzy trybem Symbol a trybem ABC/cyfry.
4	Usuwanie znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Wstawienie spacji.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

1 Wybierz opcję ⚙ → **Klawiatura pionowa** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.

2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie pomiędzy trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.

Liczba	Funkcja
3	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung. Ta funkcja może być niedostępna po wybraniu niektórych języków wprowadzania.
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawianie spacji; wstawianie kropki (dotknij dwukrotnie); zmiana języka wprowadzania (dotknij i przytrzymaj, następnie przewiń w lewo lub prawo). Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora lub wybranego języka wprowadzania.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można używać funkcji kopiowania i wklejania umożliwiającej używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Umieść kursor na początku żądanego miejsca.
2. Dotknij pole wprowadzania tekstu i przytrzymaj je.
3. Wybierz opcję **Zaznacz tekst** z listy opcji.
4. Przeciągnij palec po tekście, który chcesz podświetlić.
5. Wybierz opcję **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
6. Dotknij pole wprowadzania tekstu w innej aplikacji i przytrzymaj je.
7. Wybierz opcję **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji ze strony Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android mogą być rozszerzane poprzez instalowanie dodatkowych aplikacji.

Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier i aplikacji.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Urządzenie zapisze pliki użytkownika z pobranych aplikacji w wewnętrznej pamięci moviNAND™. W celu zapisania plików na kartę pamięci należy podłączyć urządzenie do komputera i skopiować je z pamięci moviNAND na kartę pamięci.

› Instalowanie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
2. Wybierz opcję **Akceptuj** po pojawieniu się ogólnych warunków zakupu.

3 Wybierz kategorię elementów → element.

4 Wybierz opcję **Zainstaluj** (w przypadku bezpłatnych elementów) lub **Kup**.

Po wybraniu opcji **Zainstaluj** naciśnij opcję **OK**, aby natychmiast rozpocząć pobieranie.

Po wybraniu opcji **Kup** należy wprowadzić dane karty kredytowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Odinstalowywanie aplikacji

1 Na ekranie głównym Android Market naciśnij klawisz **Pobrane**.

2 Dotknij i przytrzymaj element do usunięcia i wybierz opcję **Odinstaluj**.

3 Wybierz opcję i naciśnij opcję **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pliki lub aplikacje sieciowe, które zostały pobrane z Internetu, są przechowywane na karcie pamięci.

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, należy pobierać pliki jedynie z zaufanych źródeł.

Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiec pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła**.

Synchronizacja danych

Można synchronizować dane z różnymi serwerami sieci WWW oraz archiwizować lub przywracać dane.

Po wykonaniu synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po dokonaniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje zostaną wprowadzone na telefonie. Rozpocznie się automatyczna synchronizacja.

Jeśli zmiany zostaną wprowadzone na telefonie, informacje na serwerze także zostaną zsynchronizowane.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Konfigurowanie konta serwera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcje **Dodaj konto** → typ konta.
3. ostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

W przypadku usług społecznościowych online, takich jak Facebook lub MySpace, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło i wybierz opcję **Zaloguj**.

Uruchamianie automatycznej synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcję **Autosynchronizacja**.
3. Wybierz konto.
4. Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, należy usunąć zaznaczenia pól wyboru żądanych aplikacji.

Ręczna synchronizacja danych

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij klawisz [ ] → **Synchronizuj teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia, a także dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia czy odrzucania połączenia można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.

Nawiązywanie połączenia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji, wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.

2 Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie głosowe. W przypadku połączenia wideo wybierz opcję .

Gdy zbliżysz urządzenie do twarzy, ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia.

3 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

- Dodaj często wybierane numery do kontaktów. ► s. 66
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz opcje **Telefon** → **Spis poł.**
- Skorzystaj z funkcji poleceń głosowych, aby głosowo wybrać numer. ► s. 101

Odbieranie połączenia

1 Po nadejściu połączenia przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

2 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia przeciągnij ikonę w lewo aż do kropki.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączeń przychodzących, wybierz opcję **Odrzuć poł. z SMS**.

Aby zmienić wiadomość, wybierz opcje **Ustawienia → Ustawienia połączeń → Wszystkie połączenia → Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon → Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wstawić znak **+**.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz opcję , aby wykonać połączenie.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Dostarczony zestaw słuchawkowy jest przeznaczony tylko dla tego telefonu i może być niezgodny z innymi telefonami i odtwarzaczami MP3.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby dostosować głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję . Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję .
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.

- Aby odebrać drugie połączenie, gdy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego, przeciągnij ikonę w prawo. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Klawiatura**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**.

  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wycisz**.
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję **Słuchawki**.
- Aby otworzyć książkę telefoniczną, naciśnij klawisz [ ] → **Kontakty**.
- Aby dodać notatkę, naciśnij klawisz [ ] → **Notatka**.
- Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, wybierz opcję **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Korzystanie z tej funkcji jest możliwe po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wycisz**.
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, naciśnij klawisz [ ] → **Ukryj mnie**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, naciśnij klawisz [ ] → **Obraz wychodzący**.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, naciśnij klawisz [ ] → **Klawiatura**.
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, naciśnij klawisz [ ] → **Słuchawki**.

- Aby przełączać się pomiędzy obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, naciśnij klawisz [ ] → **Przełącz aparat**.
- Aby dostosować ustawienia połączeń wideo, naciśnij klawisz [ ] → **Ustawienia**.
- Aby skorzystać z obrazu rozmówcy, dotknij i przytrzymaj odpowiedni obraz. Można zrobić zdjęcie ekranu lub nagrać połączenie wideo.
- Aby użyć elementu z kategorii mój obraz, dotknij i przytrzymaj odpowiedni obraz. Można dostosować jasność, powiększyć lub pomniejszyć obraz z obiektywu na tylnej stronie urządzenia albo zastosować efekt rozmycia obrazu z obiektywu na przedniej stronie urządzenia.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Urządzenie wyświetli połączenia, których nie odebrano. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz nieodebrane połączenie.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Możliwe jest korzystanie z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie połączeń.

Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, użyj funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę odrzuceń:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł. autom. odrzucanie**, aby aktywować automatyczne odrzucanie.
3. Wybierz opcję **Lista autom. odrzucania**.
4. Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
5. Wprowadź numer, który chcesz odrzucać, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
6. Aby dodać więcej numerów, powtórz kroki 4–5.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Ustawienia połączeń → Tryb FDN → Włącz FDN**.
2. Wprowadź kod PIN2, dostarczony z kartą SIM lub USIM, i wybierz opcję **OK**.
3. Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa pozwalająca na przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie dla kilku warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem.

Aby ustawić przekazywanie połączeń głosowych:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Ustawienia połączeń → Połączenie głosowe → Przekazywanie połączeń**.
2. Zdefiniuj warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Aby ustawić przekazywanie połączeń wideo:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Ustawienia połączeń → Połączenie wideo → Przesyłanie połączeń wideo**.
2. Zdefiniuj warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym dokonywanie połączeń za pomocą danego urządzenia.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Ustawienia połączeń → Połączenie głosowe → Blokowanie poł.**

2 Wybierz typ połączenia, które chcesz ograniczyć.

3 Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję **OK**.
Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa pozwalająca na ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie to zostanie przesłane do sieci.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla połączeń głosowych.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Można wyświetlić spisy połączeń odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Spis poł.**

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Tryb widoku** → opcja sortowania spisów połączeń.

Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do danego kontaktu poprzez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać lub zarządzać wysłanymi albo odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość**.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Można wpisać numer ręcznie lub wybrać go z listy ostatnich odbiorców albo grup kontaktów, wybierając inny klawisz.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.
4. Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wpisz tekst wiadomości.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [ ] → **Wstaw emotikonę**.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość**.
2. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Można wpisać numer ręcznie lub wybrać go z listy ostatnich odbiorców albo grup kontaktów, wybierając inny klawisz.
3. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

   Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon skonwertuje wiadomość na format MMS.
4. Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wpisz tekst wiadomości.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [ ] → **Wstaw emotikonę**.
5. Naciśnij klawisz [ ] → **Dołącz** → opcja i dodaj element.

   Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
6. Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.

   Wiadomości są grupowane według kontaktu, tak jak w komunikatorze.

2 Wybierz kontakt.

3 Wybierz wiadomość SMS lub MMS z wątku wiadomości.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

W przypadku ustawienia przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij i przytrzymaj klawisz **1**.

2 Wykonaj instrukcje serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

Można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™ do skrzynki odbiorczej w telefonie. Po uzyskaniu uruchomieniu tej aplikacji pojawia się ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym wyświetlana jest liczba nieprzeczytanych wiadomości i są one oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości została przypisana etykieta, jest ona wyświetlana w kolorowym prostokącie na wiadomości.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.

3 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.

4 Wprowadź temat i wiadomość.

5 Aby załączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [ ] → **Załącz** → plik.

6 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Przeglądanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.

2 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz → **Przekaż dalej**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję lub opcję .

Organizowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Można segregować wiadomości, nadając im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdką. Można sortować wiadomości, stosując filtry.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.

2 Wybierz opcję **Zmień etykiety**.

3 Wybierz etykietę do dodania i wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomość i przytrzymaj ją.

2 Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości pojawi się ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [▤] → **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail

Zapoznaj się z informacjami na temat wysyłania i wyświetlania wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
3. Wybierz opcję **Dalej** (dla kont e-mail, takich jak Google Mail i Yahoo) lub opcję **Konfig. ręczna** (dla kont e-mail innych firm).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono kilka kont, można przełączać konta e-mail. Naciśnij klawisz [▤] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Utwórz**.
3. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Można wpisać adres e-mail ręcznie lub wybrać go z listy ostatnich odbiorców albo grup kontaktów, wybierając inny klawisz.
4. Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
5. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
6. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
7. Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.

Nie można dołączać plików chronionych przy użyciu technologii Digital Rights Management (DRM).

8 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu połączenia się z siecią.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail** → konto e-mail.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.

3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości użyj następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [ ] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [ ] → **Prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [ ] → **Usuń**.
- Aby wyświetlić załącznik, a następnie wybierz obszar załącznika. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję .

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną za pośrednictwem usługi Google Talk™.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Dodawanie kontaktów do listy

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

Na liście znajomych wyświetlane są wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj znajomego**.

3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

Rozpoczęcie czatu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

2 Wybierz osobę z listy znajomych. Otworzy się ekran czatu.

3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.
Aby wprowadzić emotikony, naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.

4 Aby przełączać się pomiędzy aktywnymi czatami, naciśnij klawisz [ ] → **Przełącz okna czatu**.

5 Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [ ] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę http://socialhub.samsungmobile.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.

2 Sprawdzanie i wykorzystanie zawartości dostarczanej przez aplikację Social Hub.

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 720 x 480 pikseli.

› Wykonywanie zdjęć

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

- Interfejs aparatu pojawia się tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • : rozdzielczość • : typ pomiaru oświetlenia • : włączony GPS • 8124: liczba zdjęć, które można wykonać (na podstawie dostępnej pamięci) • : domyślna lokalizacja pamięci
2	Przełączanie obiektywów z przodu i z tyłu telefonu.

Liczba	Funkcja
3	Zmiana trybu wykonywania zdjęć.
4	Zmiana trybu scenerii.
5	Ustawienie wartości ekspozycji; wybierz opcję **+**, aby zwiększyć lub opcję **–**, aby zmniejszyć ekspozycję.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
8	Przełączenie na kamerę.
9	Wykonywanie zdjęć.
10	Wyświetlenie ostatnio zrobionego zdjęcia.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

Możesz również dotknąć ekran dwoma palcami i rozsunąć je, aby powiększyć obraz (zsunąć palce do siebie, aby pomniejszyć obraz).

5 Dotknij na ekranie podglądu miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość.

W dotknięte miejsce przesunie się ramka ustawiania ostrości, która po ustawieniu ostrości na obiekcie zmieni kolor na zielony.

6 Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . Można także dwukrotnie dotknąć ekran, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Aby przesłać zdjęcie do innych, wybierz opcję **Udostęp.**
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dla kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

Wykonywanie zdjęć przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia dla różnych scen. Wystarczy wybrać właściwy tryb dla warunków wykonywania zdjęcia i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas wykonywania zdjęć w nocy należy wybrać tryb nocny korzystający z dłuższych czasów naświetlania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje SCN → scena → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie serii zdjęć

Z łatwością można wykonać serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Seria zdjęć**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Dotknij i przytrzymaj klawisz . Aparat będzie wykonywać zdjęcia aż do momentu zwolnienia klawisza migawki.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

W trybie Panorama można wykonywać zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcje → **Panorama**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję , aby wykonać pierwsze zdjęcie.

6 Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.

Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie wykona kolejne zdjęcie.

7 Powtarzaj punkt 6, aby wykonać zdjęcie panoramiczne.

Wykonywanie zdjęć w trybie detekcji uśmiechu

Aparat rozpoznaje twarze ludzi i umożliwia uwiecznianie na zdjęciach ich uśmiechniętych twarzy.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję .

6 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Wykonywanie zdjęcia w trybie upiększania

W trybie upiększania można ukryć niedoskonałości twarzy.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcje → **Upiększanie**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie zdjęcia w trybie winietowania

Można wykonywać zdjęcie z efektem winietowania, stosując kolorowe filtry.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Winietowanie**.
4. Wybierz opcję N, aby wybrać filtr koloru.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie zdjęcia łączonego

Można wykonać dwa zdjęcia z takim samym tłem, a następnie połączyć lewą i prawą połowę w pojedyncze zdjęcie. Ta funkcja jest użyteczna wówczas, gdy konieczne jest wykonanie zdjęcia z przyjacielem stojącym obok, jednak nie można skorzystać z pomocy innej osoby w wykonaniu zdjęcia.

W tym trybie obraz podglądu jest powiększony, ale pliki są zapisywane i obsługiwane z zachowaniem normalnej jakości.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Dodaj mnie**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Dotknij lewej lub prawej strony, zależnie od tego, co chcesz najpierw sfotografować.
6. Wybierz opcję , aby wykonać pierwsze zdjęcie.

   Połowa pierwszego zdjęcia pojawia się jako przezroczysty wzorzec dla następnego zdjęcia.
7. Wprowadź niezbędne korekty zgodnie ze wzorcem.
8. Wybierz opcję , aby wykonać drugie zdjęcie.

   Telefon automatycznie połączy połowę pierwszego zdjęcia i połowę drugiego zdjęcia w jedno zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć akcji

Można wykonać zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Zdjęcie akcji**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby wykonać pierwsze zdjęcie.
6. Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.
   Telefon automatycznie wykona następne zdjęcia.
7. Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie wykona tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

Wykonywanie zdjęcia w trybie kreskówki

Można wykonywać zdjęcia z efektem kreskówki.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Obrazek**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć przednim obiektywem

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można w łatwy sposób sfotografować siebie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcję .

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję , aby wykonać zdjęcie.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Extra jasność wyśw.	Uruchamianie funkcji widoczności na zewnątrz, aby wybrać odpowiednie warunki świetlne.
Auto Focus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat, tak aby automatycznie ustawiał ostrość zgodnie z fotografowanym obiektem lub twarzami fotografowanych osób.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed wykonaniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
ISO	Dostosowanie czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem urządzenia.
Kontrast automatyczny	Automatyczna regulacja kontrastu między fotografowanym obiektem a tłem.
Detekcja mrugnięcia	Konfigurowanie aparatu w celu informowania o zamknięciu oczu przez fotografowane osoby.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed wykonaniem zdjęcia wybierz opcje ⚙ → 🔧, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlanie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania wykonanego zdjęcia.
Dźwięk migawki	Powoduje wydawanie przez urządzenie dźwięku migawki przy wykonywaniu zdjęcia.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji wykonywania zdjęć.

Nagrywanie filmu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Aby przełączyć do trybu kamery, wybierz opcję 📷.

4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Sprawdzanie stanu kamery. • 09:02:52: Długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci) • : lokalizacja domyślnej pamięci
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu załączenia do wiadomości MMS lub wykonania zwykłego zapisu).

Liczba	Funkcja
3	Ustawienie wartości ekspozycji; wybierz opcję **+**, aby zwiększyć lub opcję **–**, aby zmniejszyć ekspozycję.
4	Zmiana opcji rozdzielczości.
5	Zmiana ustawień kamery.
6	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
7	Przełączenie do trybu aparatu.
8	Nagrywanie filmu.
9	Wyświetlanie ostatnio nagranego filmu.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

6 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
Film zostanie zapisany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz opcję , aby je wyświetlić.

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać więcej filmów.
- Aby przesłać film do innych, wybierz opcję **Udostęp.**
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

Dostosowywanie ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Extra jasność wyśw.	Uruchamianie funkcji widoczności na zewnątrz, aby wybrać odpowiednie warunki świetlne.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.

Opcja	Funkcja
Balans bieli	Dostosowanie balansu kolorów do warunków oświetlenia.
Efekty	Dodanie efektu specjalnego, takiego jak sepia czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Zaawansowane	Dostosowanie kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 🍴, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetla linie pomocnicze na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu.

Ustawienie	Funkcja
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust.fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Odtwarzacz wideo

Dowiedz się, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, zależnie od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz wideo**.
2. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.

3 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
	Przewinięcie pliku do tyłu (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję aby wznowić odtwarzanie.
	Przewinięcie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
	Regulacja głośności.
	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.

Galeria

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

Jeśli podczas próby dostępu do folderu **Galeria** zostanie wyświetlony komunikat o zapełnieniu pamięci, należy usunąć niektóre pliki, używając opcji **Moje pliki** lub innej aplikacji do zarządzania plikami, i spróbować ponownie.

Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VOD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu w trakcie oglądania filmu DivX VOD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, zależnie od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Oglądanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję lub w prawym górnym rogu ekranu.
4. Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić więcej zdjęć.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . Można również dotknąć ekran dwoma palcami i rozsunąć je, aby powiększyć obraz (zsunąć palce do siebie, aby pomniejszyć obraz).
- Aby rozpocząć pokaz slajdów obrazów w wybranym folderze, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekran, aby przerwać pokaz slajdów.

Odtwarzanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz film wideo (ikona), który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych: ► s. 57

› Udostępnianie obrazów lub filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder.
3. Wybierz obraz lub film.
4. Wybierz opcje **Menu** → **Udostęp.** → opcja udostępniania.

Odtwarzacz MP3

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Można odtwarzać pliki muzyczne w następujących formatach, jeśli zostaną otwarte z poziomu folderu **Moje pliki**, wiadomości MMS lub przeglądarki WWW: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Niektóre formaty plików nie są obsługiwane, zależnie od oprogramowania telefonu.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

› Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ► s. 72
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies. ► s. 92
- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 85
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 93
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► s. 92

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików do urządzenia lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Regulacja głośności.
5.1Ch	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (system kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
[1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
[1]	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
	Pominięcie do tyłu; przewinięcie pliku do tyłu (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję , aby wznowić odtwarzanie.
	Pominięcie do przodu; przewinięcie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacząco poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonały dźwięk z efektem 3D charakteryzujący się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

Przełączanie do widoku dysku

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
2 Naciśnij klawisz [ ] → **Idź do widoku płyty**.
3 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
4 Przewiń w lewo lub w prawo do dysku.
5 Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz dysk.
6 Aby wstrzymać lub wznowić bieżące odtwarzanie, wybierz opcję lub .

7 Wybierz opcję , aby przełączyć do widoku kołowego.

8 Przeciągnij palcem wokół koła, aby wybrać utwór.

Aby przełączyć do innej kategorii, wybierz opcję **Wszystkie** → kategoria.

9 Wybierz przycisk , aby przełączyć ponownie do widoku dysku.

Tworzenie listy odtwarzania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.

2 Wybierz opcję **Listy odtwarz.**

3 Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.

4 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.

5 Wybierz opcję **Dodaj muzykę**.

6 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając klawisz [ ] → **Dodaj do listy odtwarzania**.

Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej listy

Można dodać utwory muzyczne do szybkiej listy i zapisać je jako listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz [ ] → **Dod. do ulubion.**, aby dodać odtwarzany utwór do listy szybkiego odtwarzania.

Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza muzycznego wybierz opcje **Listy odtwarz.** → **Ulubione**. Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij klawisz [ ] → **Zap jako l. odtw**.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Ustawienia** lub naciśnij klawisz [ ] → **Ustawienia**.

3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3:

Opcja	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora.
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Wizualizacja	Wyświetlanie animowanej wizualizacji podczas odtwarzania.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby możliwe było słuchanie radia FM, konieczne jest podłączenie do urządzenia dostarczonego zestawu słuchawkowego służącego jednocześnie za antenę.

› Słuchanie radia FM.

1 Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶ (jeżeli jest to konieczne).

Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

4 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Liczba	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ▶, aby wyłączyć radio FM.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
4	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
5	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
6	Zmiana wyjścia dźwięku (na głośnik urządzenia lub słuchawki).
7	Zmiana częstotliwości przez przewinięcie w lewo lub prawo na pasku podziałki.
8	Konfigurowanie radia FM do ponownego automatycznego strojenia częstotliwości dla stacji przy słabym sygnale radiowym.

› Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcje **Skanuj** → opcja skanowania.
   Radio FM wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
4. Wybierz żądaną stację radiową z listy i naciśnij klawisz [⮌], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

› Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz do urządzenia dostarczony zestaw słuchawkowy.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.

4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.

5 Wybierz opcję +, aby dodać do listy ulubionych.

Dostosowanie ustawień radia FM

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienia**.

3 Zmień następujące ustawienia w celu dostosowania radia FM:

Opcja	Funkcja
Region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, można kontrolować radio FM przy użyciu panelu skrótów klawiszowych.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM; identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Auto-wyłączanie radia FM	Konfigurowanie radia FM do automatycznego wyłączania po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia i zarządzania listą kontaktów osobistych lub służbowych zapisaną w pamięci telefonu lub karty SIM albo USIM. W kontaktach można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz lokalizację pamięci.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**
2. Wprowadź numer telefonu.
3. Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → .
4. Wybierz lokalizację pamięci.
5. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
6. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
3. Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie głosowe z wybranym numerem;
- nawiązać połączenie wideo, wybierając opcję **Poł. wid**;
- wysłać wiadomość, wybierając opcję **Wiadomość**;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając klawisz [ ] → **Edytuj**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Więcej** → **Szybkie wybieranie**.
3. Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Można szybko wybrać ten numer, dotykając i przytrzymując numer lokalizacji na ekranie wybierania.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Mój profil**.
3. Wprowadź dane osobiste.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w telefonie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Pobierz znajomych**.
3. Wybierz konto.

Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka dla grupy.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Kopiowanie kontaktów

Kontakty można kopiować z karty SIM lub USIM. Można je także kopiować na taką kartę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Import / eksport** → **Importuj z karty SIM** lub **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Wybierz kontakty, które chcesz skopiować, a następnie wybierz opcję **Importuj** lub **Eksport**.
4. W przypadku eksportowania kontaktów wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Wszystkie kontakty można zapisywać jako pliki vcf na karcie pamięci i eksportować je z karty pamięci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → **Import / eksport** → **Importuj z karty pamięci** lub **Eksportuj na kartę pamięci**.
3. W przypadku importowania kontaktów wybierz lokalizację docelową importowanych danych.

   W przypadku eksportowania kontaktów wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie dziennika komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości tekstowych, wiadomości e-mail lub wątków SNS.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Historia**.
2. Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Aktywność**.
2. Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz opcję Dotknij, aby dodać lub naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są zaznaczone małym trójkątem.

   Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [ ] → **Idź do**, wprowadź datę, wybierając klawisz+ lub -, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.

   Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [ ] → **Dzisiaj**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Można wysłać zdarzenie do innych użytkowników, naciskając klawisz [ ] → **Wyślij przez** → opcja.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

Jeżeli zostanie ustawiony alarm dla zdarzenia w kalendarzu, ikona alarmu zdarzenia pojawi się o określonej godzinie.

1. Otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu.

2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszystkich** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje, które można zapisać i przejrzeć w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.

2 Jeżeli zapisano notatkę, wybierz opcję **Utwórz notatkę** lub naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.

3 Wprowadź tekst notatki.

4 Naciśnij klawisz [ ], aby ukryć klawiaturę.

5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.

6 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Szukaj** lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [ ], aby wyszukać notatkę (jeżeli jest to konieczne).

3 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Aby edytować notatkę, wybierz opcję .

Można wysłać notatkę innym użytkownikom, dotykając i przytrzymując notatkę oraz wybierając opcję **Wyślij przez** → opcja.

Dyktafon

Informacje dotyczące obsługi dyktafonu.

› Nagrywanie notatki głosowej

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.

2 Wybierz opcję **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.

3 Mów do mikrofonu.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.

5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz ponownie opcję **Nagraj**.

Odtwarzanie notatki głosowej

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.

2 Wybierz opcję **Lista**.

3 Z listy odtwarzania wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

Można wysłać notatkę głosową innym użytkownikom, dotykając i przytrzymując notatkę głosową oraz wybierając opcję **Udostępnij**.

Sieć WWW

Usługi sieci WWW wymagają połączenia umożliwiającego przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy skontaktować się z operatorem.

Internet

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi otwierania ulubionych stron internetowych i tworzenia dla nich zakładek.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Przeglądanie stron WWW

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę domową.

   Aby uzyskać dostęp do wybranej strony WWW, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony WWW (URL) i wybierz opcję [→].

2. Do nawigacji po stronach WWW służą następujące klawisze:

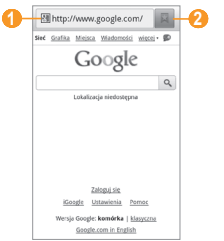

Liczba	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu strony sieci WWW, która ma zostać wyświetlona.
2	Otwarcie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony WWW można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dotknij dwukrotnie ekran. Można również użyć dwóch palców do zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli dosunąć lub odsunąć palce.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz [▤] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [▤] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i przełączać się między nimi.
- Aby dostosować jasność ekranu, naciśnij klawisz [▤] → **Ustawienie jasności**. Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.
- Aby ponownie wczytać bieżącą stronę sieci WWW, naciśnij klawisz [▤] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [▤] → **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę dla bieżącej strony sieci WWW, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Dodaj zakładkę**.
- Aby dodać skrót do wyświetlanej strony do ekranu oczekiwania, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Utwórz zakładkę na pulpicie**.
- Aby dodać kanał RSS, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej**→ **Dodaj kanały RSS**. Program Google Reader umożliwia odczytywanie informacji z kanałów RSS.
- Aby wyszukać tekst na stronie sieci WWW, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Znajdź na str.**
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony sieci WWW, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Inf. o str**.
- Aby wysłać adres (URL) strony sieci WWW do innych osób, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Udostęp. stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Pobrane pliki**.
- Aby dostosować ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [▤] → **Więcej** → **Ustawienia**.

Głosowe wyszukiwanie informacji

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
3. Wybierz opcję i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.

   Urządzenie wyszukuje informacje na stronach sieci WWW zgodnie ze słowem kluczowym.

Tworzenie zakładek dla ulubionych stron WWW

Jeśli znany jest adres strony WWW, można ją ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcję → **Zakładki**.
3. Wybierz opcję **Dodaj** lub naciśnij klawisz [ ] → **Oznacz zakładką ostatnio przeglądaną stronę**.

   Aby dodać przeglądaną wcześniej stronę sieci WWW, przejdź do kroku 5.
4. Wprowadź tytuł strony i adres WWW (URL).
5. Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybraną zakładkę i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę sieci WWW w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę sieci WWW w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Utwórz zakładkę na pulpicie**.
- Aby wysłać adres (URL) strony sieci WWW do innych osób, wybierz opcję **Udost.adres URL**.

- Aby skopiować adres (URL) strony sieci WWW, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby użyć stronę sieci WWW jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyświetl stronę sieci WWW ze źródłem RSS.
3. Przejdź do pola wprowadzania adresu URL i wybierz opcję .
4. Wybierz kanał RSS, który chcesz dodać.
5. Zasubskrybuj kanał RSS.

   Po zaktualizowaniu zasubskrybowanego kanału zostanie wyświetlone powiadomienie.

Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje → **Najcz. odwiedz.** lub opcję **Historia**.
3. Wybierz stronę sieci WWW, do której chcesz uzyskać dostęp.

Można dodać stronę sieci WWW do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Layar

Funkcja Layar umożliwia przeglądanie lokalizacji w celu uzyskania lokalnych informacji lub map w czasie rzeczywistym przy użyciu aparatu urządzenia oraz udostępnianie informacji innym osobom.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Layar**.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach w trybie online i uzyskiwania wskazówek.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej lub zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami przy korzystaniu z funkcji GPS.
- Aby odbierany sygnał GPS był silny, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:
  - między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych, lub wewnątrz budynków
  - przy złych warunkach pogodowych
  - w pobliżu pół magnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego

› Aktywowanie usług lokalizacji do używania z aplikacją Google Maps

Aby ustalać lokalizację i przeszukiwać mapę należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
2. Dostosuj następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzewodowych	Konfigurowanie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału z satelitów GPS	Konfigurowanie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS (lokalizacje można wyświetlać jako nazwy ulic).
Hybrydowy GPS	Używanie czujników do lepszego wyznaczania pozycji dla poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może różnić się od aktualnej.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.

   Mapa wyświetla obecne położenie.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Wyszukaj**.
3. Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję .
   - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję .
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub .
   - Aby dodać warstwy mapy, naciśnij klawisz [ ] → **Warstwy** → opcja.

Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Trasa dojazdu**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.

   Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcje → **Kontakty** lub **Punkt na mapie**.
4. Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo) i wybierz opcję **Przejdź**.
5. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6. Wybierz opcję **Pokaż na mapie**.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz [ ] → **Wyczyść mapę**.

Udostępnianie swojej lokalizacji przy użyciu funkcji Google Latitude

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**.

   Urządzenie automatycznie łączy się z serwisem Latitude.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.

3 Wybierz znajomych, których chcesz dodać lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcje **Dodaj znajomych** → **Tak**.

Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizacje.

4 Naciskając klawisz [▭] → **Zobacz mapę**.

Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

› Wyszukiwanie okolicznych miejsc

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.

2 Wybierz kategorię.

Telefon wyszukuje okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.

3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.

4 Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .

Aby wyświetlić trasę do danego miejsca, wybierz opcję .

› Nawigowanie do miejsca przeznaczenia

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i ją wyświetlać za pomocą komend głosowych.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.

3 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:

- **Podaj cel trasy**: wypowiedz nazwę lokalizacji docelowej, np.„Lokalizacja”.
- **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
- **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
- **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

4 Wybierz opcję **Instaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.

5 Aby zakończyć nawigowanie, naciśnij klawisz [▤] → **Exit Navigation**.

YouTube

YouTube to bezpłatny serwis, zapewniający transmisję strumieniową wideo przez Internet. Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu i udostępnianiu plików wideo poprzez serwis YouTube.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Oglądanie filmów

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.

2 Wybierz film wideo z listy.

3 Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

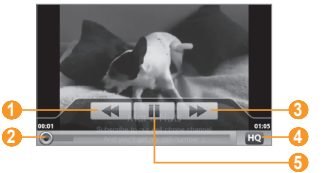

Liczba	Funkcja
1	Przewinięcie pliku do tyłu.
2	Przejście do żądanego miejsca w pliku (przesunięcie paska).
3	Przewinięcie pliku do przodu.
4	Zmiana jakości wyświetlania.
5	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję ▶, aby wznowić odtwarzanie.

Udostępnianie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Dotknij film i przytrzymaj go.
3. Wybierz opcję **Udostępnij** → opcja.

Przekazywanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.

   Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz przycisk , aby włączyć aparat.
3. Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Skieruj obiektyw na nagrywany obiekt i wykadruj obraz.
5. Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
8. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się** (jeżeli jest to konieczne).
9. Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Synchronizuj

Dowiedz się, jak synchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza i notatki z wybranym serwerem sieciowym.

Konfigurowanie profilu synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.
2. Wybierz opcję **Nowy profil synch.** i określ następujące opcje profilu:

Opcja	Funkcja
Nazwa profilu	Wprowadzanie nazwy profilu.

Opcja	Funkcja
Kategoria synch.	Wybór typów danych, które mają być synchronizowane.
Typ synch.	Określenie sposobu synchronizacji urządzenia i serwera.
Serwer synch.	Wprowadzanie adresu internetowego serwera, z którym urządzenie ma się synchronizować.

3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Uruchamianie synchronizacji

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.

2 Wybierz profil synchronizacji.

3 Wybierz opcję **Rozpocznij synch.**, aby rozpocząć synchronizację.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps pozwala na proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, Samsung Apps zapewnia nieustanny dostęp do szerokiego wyboru programów dla urządzeń przenośnych.

W pełni zoptymalizowane aplikacje serwisu Samsung Apps zwiększają możliwości urządzenia. Poznaj niesamowite aplikacje i popraw jakość swojego mobilnego życia.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w witrynie internetowej pod adresem www.samsungapps.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.

2 Wyszukaj i pobierz wybrane aplikacje.

Skrót dnia

Dowiedz się, jak pobierać informacje na temat pogody, giełdy oraz wiadomości i plany.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

› Dostosowywanie ustawień podsumowania dnia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Skrót dnia**.

2 Naciśnij klawisz [ ] → **Ustawienia** → wybierz usługę skrótu informacji.

3 Wybierz usługę skrótów informacji.

4 Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować ekrany podsumowań dziennych:

Opcja	Funkcja
Wybierz miasto	Dodawanie miast prognozy pogody.
Wybierz akcje	Dodawanie firm, dla których mają być wyświetlane informacje o akcjach.
Automatyczne odświeżanie	Ustawienie automatycznego uaktualniania najnowszymi informacjami ekranów podsumowania dziennego.
Autom. przewijanie	Skonfigurowanie widgeta podsumowań dziennych do automatycznego wyświetlania większej ilości informacji.
Jednostka	Ustawienie jednostki wyświetlania temperatury w prognozie pogody.

5 Po zakończeniu zaznacz pola wyboru obok usług skrótów informacji, które mają być wyświetlane na urządzeniu.

Wyświetlanie podsumowań dziennych

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Skrót dnia**.
2. Wybierz opcję , aby zaktualizować informacje.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przeglądać informacje.

Press Reader

Użyj funkcji Press Reader, aby czytać gazety online w podróży.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Pobieranie najnowszych informacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Press Reader**.
2. Wybierz opcję **Online Store**.
   Zostanie otwarty sklep online.
3. Wybierz gazetę, którą chcesz pobrać.
4. Wybierz datę, a następnie wybierz przycisk **OK**.
5. Wybierz przycisk **Confirm**, aby potwierdzić płatność.

Czytanie najnowszych informacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Press Reader**.
2. Wybierz opcję **My Library**.
3. Wybierz gazetę.

Market

Można pobierać gry, dzwonki lub inne aplikacje z witryny Android Market.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Market**.
2. Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie. ► s. 33

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu umożliwiająca wymianę informacji na odległość około 10 metrów bez konieczności nawiązywania fizycznego połączenia.

Rozsyłanie informacji za pomocą technologii Bluetooth nie wymaga ustawiania urządzeń w jednej linii. Jeżeli urządzenia znajdują się w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy znajdują się w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nadużycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym i odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth, wybierz opcję **Bluetooth**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN pomiędzy Twoim urządzeniem a innym.

   Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli kojarzenie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny z odpowiedniej aplikacji lub z folderu **Moje pliki**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Udostępnij** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
3. Wyszukaj i skojarz urządzenie Bluetooth.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Widoczny**.

   Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i wybierz opcję **OK** (jeżeli jest to konieczne).
3. Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeżeli jest to konieczne).

Odbierane dane są zapisywane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu. Na przykład plik muzyczny lub plik nagrania dźwiękowego zostanie zapisany w katalogu dźwięków, natomiast kontakt w książce telefonicznej.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Możliwe jest łączenie się z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępowe łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia → Komunikacja → Ustawienia Wi-Fi → Wi-Fi**.

Włączony interfejs sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, włączaj interfejs sieci WLAN tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia → Komunikacja → Ustawienia Wi-Fi**.
   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2. Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
3. Wprowadź hasło dla sieci (jeżeli jest to konieczne).
4. Wybierz opcję **Połącz**.

Ręczne dodawanie sieci WLAN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Przy użyciu przycisku WPS można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu przycisku WPS:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję **Połączenie przycisku WPS**.
3. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punktem dostępowym.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu kodu PIN WPS:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.
3. Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać treści multimedialne pomiędzy urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN.
► s. 86

Dostosowanie ustawień DLNA w celu udostępniania treści multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do treści multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.
3. Wprowadź następujące ustawienia, aby dostosować funkcję DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serwera multimediów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediów.
Udostępnij pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, obrazów lub nagrań muzycznych dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci dla zapisywania pobranych plików multimedialnych.

Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.
3. Wybierz kategorię multimediów → plik.
4. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.

5 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne. Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.

6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Odtwarzanie może być buforowane w zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera.

Odtwarzanie plików innych osób przy użyciu telefonu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.

2 Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na moim telefonie**.

Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.

3 Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.

4 Wybierz kategorię multimediów i plik.

5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Odtwarzanie plików z urządzenia na innym urządzeniu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.

2 Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.

Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.

3 Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.

4 Wybierz kategorię multimediów i plik.

5 Wybierz odtwarzacz, który będzie odtwarzał pliki multimedialne.

Wybrany odtwarzacz zacznie odtwarzanie.

6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon na urządzeniu.

Router Wi-Fi

Można ustawić urządzenie jako punkt dostępu sieci bezprzewodowej dla komputerów i innych urządzeń, dzięki udostępnianiu połączenia sieci telefonii komórkowej telefonu za pomocą funkcji WLAN.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Router Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby uaktywnić funkcję mobilnego punktu dostępu.
3. Wybierz opcję **Ustawienia routera Wi-Fi**, aby dostosować funkcję mobilnego punktu dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wyświetlanie i edycja klucza sieciowego w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci.
Ukryj urządzenie	Uniemożliwianie wykrycia urządzenia przez inne urządzenia.

4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.
5. Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę Twojego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.

   Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

Funkcja udostępniania Internetu przez USB

Można ustawić urządzenie jako bezprzewodowy modem dla komputerów i udostępniać połączenie sieci telefonii komórkowej telefonu za pomocą połączenia USB.

1. Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udost. poł. internetowego**.

3 Wybierz opcję **Udost. poł. przez USB** aby włączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego za pomocą połączenia USB.

Twoje urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Udost. poł. przez USB**.

Metody udostępniania połączenia sieciowego mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV)

Zapoznaj się z informacjami na temat podłączania telewizora i wyświetlania interfejsu urządzenia na jego ekranie.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyjście TV**.

2 Wybierz opcję **Wyjście TV**, aby włączyć tryb wyjścia TV.

3 Wybierz opcję **System TV**.

4 Wybierz system kodowania obrazu zgodnie z regionem.

Opcja	Region
PAL	Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Włochy
NTSC	Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Stany Zjednoczone, Tajwan

5 Sprawdź, czy odbiornik telewizyjny jest włączony i podłącz urządzenie za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego.

Dopasuj kolory na końcu kabla wyjścia telewizyjnego do kolorów na gniazdach A/V odbiornika telewizyjnego.

6 Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.

Na ekranie telewizora pojawi się interfejs urządzenia.

Pliki mogą nie być poprawnie wyświetlane ze względu na różnice w systemach wideo lub jakość obrazu na ekranie telewizora.

Ustawienia USB

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych z użyciem różnych trybów połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie WWW firmy Samsung (www.samsungmobile.pl).

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Naciśnij klawisz strony domowej, aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
4. Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz strony domowej, aby powrócić do trybu oczekiwania.
3. Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

   Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone nowe wyskakujące okno.
4. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

5 Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).

6 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.

7 Uruchom synchronizację.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. W przypadku włożenia do urządzenia karty pamięci można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

Katalog plików karty pamięci pojawi się jako dysk wymienny, niezależny od pamięci wewnętrznej.

1 Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.

3 Naciśnij klawisz strony domowej, aby powrócić do trybu oczekiwania.

4 Do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.

5 Gdy połączenie jest aktywne, wybierz opcję **Podłącz pamięć USB**.

6 Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.

7 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

8 Gdy połączenie jest aktywne, wybierz opcję **Wyłącz**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub uszkodzenia karty pamięci.

Narzędzia

Zegar

Informacje dotyczące konfigurowania i kontroli alarmów oraz czasu na świecie. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm** lub naciśnij klawisz [ ] → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
   - Wybierz opcję **Uruchom Podsumowanie Dnia**, aby generować podsumowanie dnia niezwłocznie po zatrzymaniu alarmu.
   - Wybierz opcję **Alarm inteligentny**, aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem głównego alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.
- Aby alarm był powtarzany po określonym czasie, przeciągnij ikonę zz w lewo aż do kropki.

Usuwanie alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Usuń**.
3. Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
4. Wybierz opcję **Usuń**.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Cz. na św.**
2. Wybierz opcje **Dodaj miasto** lub naciśnij klawisz [▤] → **Dodaj**.
3. Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
   Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz .
4. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz kroki 2–3.

Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij i przytrzymaj zegar i wybierz opcję **Ustawienia czasu letniego**.

Używanie stopera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Stoper**.
2. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Wybierz opcję **Zeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

Używanie czasomierza odliczającego wstecz

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
   Teraz możesz korzystać z innych funkcji, a czasomierz będzie odliczać w tle. Naciśnij klawisz ekranu głównego lub [↩] i uzyskaj dostęp do innej aplikacji.
4. Po upłynięciu czasu czasomierza przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.

Kalkulator

Dowiedz się, jak wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

Wykonywanie obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Obróć urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do orientacji poziomej, by korzystać z niego jak z kalkulatora naukowego. Jeżeli funkcja automatycznego obrotu zostanie wyłączona, naciśnij klawisz [ ] → **Kalkulator naukowy**.

Wyświetlanie historii obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Wykonaj obliczenia.
3. Wybierz opcję , aby zamknąć klawiaturę kalkulatora. Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
4. Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [ ] → **Wyczyść historię**.

Aldiko eBook

Dowiedz się, jak pobierać i czytać pliki książek.

Czytanie pliku książki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aldiko eBook**.
2. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika i wybierz opcję **Akceptuję**.
3. Naciśnij klawisz [ ] → **Szukaj**, aby wyszukać tytuł książki (jeżeli jest to konieczne).

4 Wybierz książkę z półki.

5 Dotknij ekran, aby rozpocząć czytanie książki.

6 Aby zmieniać strony, przeciągaj palec w lewo lub w prawo lub dotknij w obszarze lewego lub prawego marginesu strony.

7 Podczas czytania książki można korzystać z następujących klawiszy.

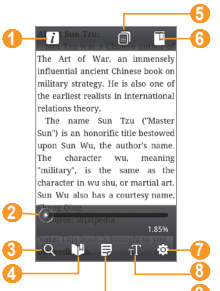
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%

Liczba	Funkcja
1	Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących książki.
2	Przejście do wybranej strony przez przeciągnięcie paska.
3	Wyszukiwanie tekstu w książce.
4	Utworzenie zakładki dla bieżącej strony.
5	Wyświetlenie spisu treści.
6	Wyświetlenie listy stron z zakładkami.
7	Zmiana ustawień książki.
8	Zmiana atrybutów tekstu.
9	Zmiana trybu wyświetlania.

Pobieranie plików książek ze sklepu online

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aldiko eBook**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Pobierz więcej książek**.
   Zostanie wyświetlony sklep online z książkami.
3. Wybierz katalog książek → książka.

Importowanie plików książek

Można importować pliki książek (w formacie epub) z karty pamięci.

- Pliki książek muszą być zapisane w folderze /eBooks/import/ na karcie pamięci.
- Pliki książek z zabezpieczeniami DRM nie są obsługiwane.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aldiko eBook**.
2. Naciśnij klawisz [ ] → **Importuj**.
3. Wybierz opcje **Importuj** → **OK**.
   Urządzenie wyszukuje pliki książek na karcie pamięci.

Mini dziennik

Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.

Tworzenie minidziennika

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mini dziennik**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Dodaj**, aby ustawić miasto, którego ma dotyczyć prognoza pogody.
3. Jeśli istnieje zapisany dziennik, wybierz opcję **Utwórz dziennik**, aby utworzyć nowy wpis.
4. Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (jeżeli jest to konieczne).
5. Wybierz opcję **Dodaj zdjęcie**, aby dodać obraz lub zrobić zdjęcie.
6. Wybierz opcję **Dotknij, aby utworzyć notatkę**, wprowadź tekst i wybierz opcję **Gotowe**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie minidziennika

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mini dziennik**.

2 Wybierz dziennik.

Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego, naciśnij klawisz [▭] → **Opublikuj**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.

2 Wybierz katalog → plik.

W katalogu naciśnij klawisz [▭], aby użyć następujących opcji:

- Aby wysłać plik do innych osób przy użyciu wiadomości multimedialnej, poczty e-mail lub funkcji Bluetooth, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy folder, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb podglądu, wybierz opcję **Tryb widoku**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

Menedżer zadań

Za pomocą Menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, rozmiar pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.

2 Dostępne są następujące opcje:

- **Aktywne**: wyświetla listę wszystkich aplikacji uruchomionych w danym momencie na urządzeniu.
- **Pakiety**: wyświetla rozmiar pakietów aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.
- **Pamięć**: umożliwia sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.

- **Status**: wyświetla ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie.
- **Pomoc**: wyświetla informacje pomocy dotyczące wydłużania czasu pracy baterii.

ThinkFree Office

Dowiedz się, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów przy użyciu telefonu. Jeżeli dysponujesz kontem usług sieci WWW ThinkFree, możesz zarządzać dokumentami w trybie online. Ta aplikacja obsługuje pliki w następujących formatach: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Tworzenie nowego dokumentu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Akceptuję**, aby potwierdzić, jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy.
3. Wybierz opcje **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację ThinkFree Office.
4. Wybierz opcję **Moje dokumenty**.
5. Naciśnij klawisz [ ] → **Nowy** → typ dokumentu.
6. Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.
7. Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w dolnej części ekranu.
8. Po zakończeniu edycji wybierz opcję na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz [ ] → **Plik** → **Zapisz**.

Wyświetlanie i edytowanie dokumentu w urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.
3. Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
   - Aby powiększać i zmniejszać obraz, użyj dwóch palców do zmiany współczynnika powiększenia. W tym celu ustaw dwa palce na ekranie i powoli je dosuń lub odsuń.
   - Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (plik Word, tekstowy lub Excel), naciśnij klawisz [ ] → **Edytuj**.
   - Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [ ] → **Znajdź**.

4 Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

› Zarządzanie dokumentami online

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.

2 Wybierz opcję **Online**.

3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

4 Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wybieranie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wybrać numer lub otworzyć aplikację.

- Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.
- Urządzenie rozpoznaje polecenia wydawane tylko w języku angielskim (wersja amerykańska).
- Rozpoznawane języki są zależne od regionu.

› Głosowe wybieranie kontaktu

Można wybierać numery bezpośrednio, wypowiadając nazwę lub numer kontaktu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wybieranie głosowe**.

2 Wypowiedz słowo „Call" (Połączenie) lub „Dial" (Wybierz), a następnie nazwę lub numer telefonu. Alternatywna metoda polega na wypowiedzeniu słowa „Redial" (Wybierz ponownie), aby skorzystać z ostatnio wybieranego numeru.

Urządzenie wybiera wybrany numer.

› Otwieranie aplikacji

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wybieranie głosowe**.

2 Wypowiedz słowo „Open" (Otwórz), a następnie nazwę aplikacji.

Urządzenie otwiera odpowiednią aplikację.

Szukanie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wyszukiwać informacje w sieci WWW.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Szukanie głosowe**.

2 Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.

Urządzenie wyszukuje informacje na stronach sieci WWW zgodnie ze słowem kluczowym.

Napisz i wyślij

Dowiedz się, jak wprowadzać tekst i wysyłać go jako wiadomość, przekazywać go do portalu społecznościowego WWW bądź zapisywać jako notatkę lub zdarzenie w kalendarzu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Napisz i wyślij**.

2 Wprowadź tekst przy użyciu odpowiedniego panelu.

3 Po zakończeniu wybierz jedną z opcji.

- Aby wysłać wiadomość tekstową, wybierz opcję **Wyślij** lub **Wyślij wiadomość**.
- Aby przekazać tekst do portalu społecznościowego sieci WWW, wybierz opcję **Aktualizuj status**.
- Aby zapisać tekst jako notatkę lub zdarzenie w kalendarzu, wybierz opcję **Zapisz**.

4 Wyślij wiadomość, zaloguj się do usługi społecznościowej w celu przekazania tekstu albo utwórz notatkę lub zdarzenie w kalendarzu zgodnie z wybraną opcją.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień dla połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► s. 86
- **Powiadomienie z sieci**: konfigurowanie urządzenia do powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Połączenie przycisku WPS**: łączenie się z siecią WLAN przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępowych sieci WLAN.

› Router Wi-Fi

Można włączyć funkcję mobilnego punktu dostępu, umożliwiając udostępnienie połączenia sieci telefonii komórkowej urządzenia komputerom i innym urządzeniom przez funkcję WLAN. ► s. 90

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► s. 84
- **Nazwa urządzenia**: definiowanie nazwy Bluetooth dla urządzenia.
- **Widoczny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączać Różne tryby połączeń USB. ► s. 92

Udost. poł. internetowego

Włączenie funkcji udostępniania połączenia internetowego przez połączenie USB, co umożliwia udostępnianie połączenia sieci telefonii komórkowej urządzenia komputerom. Po podłączeniu do komputera urządzenie spełnia funkcję bezprzewodowego modemu dla komputera.

Ustawienia sieci VPN

Konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i zarządzanie nimi.

Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie się urządzenia z innymi sieciami, kiedy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć domowa jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu**: definiowanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Synchronizuj

Konfiguracja profilów synchronizacji i synchronizowanie urządzenia z podanym serwerem WWW.

Ustawienia połączeń

Dostosowywanie ustawień funkcji połączeń.

Wszystkie połączenia

- **Pokaż mój numer**: wyświetlanie numeru telefonu komórkowego u odbiorców (korzystanie z tej funkcji wymaga włożenia karty SIM lub USIM).
- **Autom. odrzucanie**: włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego odrzucania i określanie listy dzwoniących, których połączenia będą odrzucane automatycznie.

- **Odbieranie połączenia**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza strony głównej lub automatycznego odbierania połączeń po określonym czasie (funkcja dostępna, tylko gdy podłączono zestaw słuchawkowy)
- **Wybieranie prefiksu**: aktywacja wybierania z prefiksem i ustawianie numerów prefiksów.
- **Odrzuć połączenie z wiadomością**: po odrzuceniu połączenia zostanie wysłana wiadomość do dzwoniącego.
- **Sygnały stanu połączenia**: włączanie lub wyłączanie tonu połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
- **Wibracja połączeń wychodzących**: konfigurowanie urządzenia, aby wibrowało, gdy rozmówca odbiera połączenie.
- **Powiadom. podczas poł.**: włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zdarzeniu podczas połączenia.

Połączenie głosowe

- **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
- **Poł. oczekujące**: określenie opcji postępowania w razie połączenia przychodzącego podczas trwania innego połączenia.
- **Auto-powtarzanie**: włączenie funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru w przypadku braku lub przerwania połączenia.

Połączenie wideo

- **Obraz standardowy**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Własny obraz wideo w połączeniu odebranym**: określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.
- **Opcje po błędzie połączenia**: określenie, czy urządzenie ma spróbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
- **Przesyłanie połączeń wideo**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Blokowanie wideo**: blokowanie połączeń z określonych numerów.

Tryb FDN

- **Włącz FDN**: Aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 — dostarczony razem z kartą SIM lub USIM — i ponownie uruchomić urządzenie.
- **Zmień PIN2**: zmiana kodu PIN2 chroniącego podstawowy kod PIN (jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, to menu zmienia się na menu **Odblokuj kod PIN2**.
- **Lista FDN**: definiowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

Poczta głosowa

- **Poczta głosowa**: można wybrać dostawcę usługi poczty głosowej — operatora własnej sieci lub dowolnego innego.
- **Poczta głosowa**: Wprowadzenie numeru umożliwiającego dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od dostawcy usług.

Dźwięk

Zmienianie ustawień dla różnych dźwięków urządzenia.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego poprzez wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem multimediów i dzwonków.
- **Wibracje telefonu**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania połączeń przychodzących wibracjami.
- **Głośność**: dostosowywanie poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, alarmów, dźwięków systemowych I dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek połączenia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek poł. wideo**: wybieranie dźwięku dzwonka, informującego o przychodzących połączeniach wideo.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące, nieodebrane połączenia i alarmy.

- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy**: ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dźwięki przy wybieraniu**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dzwięki blokowania ekranu**: konfigurowanie urządzenia do wydawania dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: konfigurowanie telefonu do sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji dotykowych.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Styl czcionki**: Zmiana typu czcionki dla wyświetlanego tekstu. Można pobrać czcionki ze strony Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność**: konfigurowanie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu**: określanie, czy w przypadku obrócenia urządzenia należy automatycznie obracać zawartość.
- **Animacja**: konfigurowanie urządzenia do wyświetlania animacji przy przełączaniu między oknami.
- **Wygaszanie ekranu**: konfigurowanie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb oszczędzania energii**: Uaktywnienie trybu oszczędzania energii. W tym trybie urządzenie oszczędza energię, dostosowując balans bieli na wyświetlaczu i poziom jasności.
- **Wyjście TV**: wybór systemu kodowania TV w celu prawidłowego podłączenia do niego urządzenia. ► s. 91
- **Kalibracja pozioma**: kalibrowanie czujnika geomagnetycznego, gdy kompas lub aplikacja rzeczywistości rozszerzonej pokazuje nieprawidłowe informacje.

- Podczas kalibracji należy trzymać urządzenie tak, aby kierować ekran dotykowy lub klawiaturę do góry.
- Kalibracja może chwilę potrwać. Zależy to od lokalizacji lub innych okoliczności.
- Przeprowadzenie kalibracji w miejscach charakteryzujących się silnym polem magnetycznym może się nie powieść. Jeśli kalibracja się nie powiedzie, należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli po kalibracji telefon znajdzie się w silnym polu magnetycznym, automatycznie spróbuje on ponownie skalibrować czujnik geomagnetyczny.
- Czujnik geomagnetyczny urządzenia nie obsługuje funkcji widoku z lotu ptaka, co umożliwiłoby rozwiązanie problemu z wyznaczaniem trasy. Z tego powodu może wystąpić mały błąd przy mierzeniu kątów, przez co mapa może być wyświetlana odwrotnie.

Lokalizacja i zabezpieczenia

Zmiana ustawień w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzewodowych**: konfigurowanie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału z satelitów GPS**: konfigurowanie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Hybrydowy GPS**: Konfigurowanie używania czujników do lepszego wyznaczania pozycji dla poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może różnić się od aktualnej.
- **Ustawianie blokady ekranu**: Ustawianie kodu zabezpieczającego. Jeśli wymagana jest zmiana kodu bezpieczeństwa, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.

- **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.

- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Mobile Tracker**: włączenie lub wyłączenie funkcji Mobile Tracker pomagającej zlokalizować skradzione lub zagubione urządzenie. ► s. 29
- **Ustaw funkcję Mobile Tracker**: po uaktywnieniu funkcji Mobile Tracker można dostosować następujące ustawienia.

  Opcje ustawień mogą się różnić w zależności od regionu lub dostawcy usług.

  - **Ustaw odbiorcę**: skonfigurowanie odbiorców, do których zostanie wysłana wiadomość namierzająca po zgubieniu urządzenia.
  - **Konto Samsung**: skonfigurowanie konta Samsung do zdalnego sterowania zgubionym urządzeniem.
  - **Zmień hasło**: zmiana hasła dla funkcji Mobile Tracker.
  - **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących funkcji Mobile Tracker.
- **Widoczne hasła**: Ze względu na bezpieczeństwo urządzenie domyślnie wyświetla hasło przy użyciu symbolu •. Ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywiście wprowadzanych znaków.
- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów aplikacji zainstalowanych w telefonie (administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia).
- **Użyj bezpiecznych poświadczeń**: aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty pamięci**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie**: usunięcie treści poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: Wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, można pobierać aplikacje wyłącznie z Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych na telefonie i sprawdzenie informacje o aplikacji.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Programowanie**:
  - **Debugowanie USB**: Podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
  - **Pozostań w stanie czuwania**: konfigurowanie urządzenia do podświetlania ekranu podczas ładowania baterii.
  - **Pozorowane położenie**: Zezwolenie na symulację lokalizacji i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps**: wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego na pobieranie powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych regionach i u określonych operatorów.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji lub zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: Ustawienie to umożliwia korzystanie z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autosynchronizacja**: konfigurowanie urządzenia do automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Można zmienić ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie**: skonfigurowanie urządzenia do przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.

Karta SD i pamięć telefonu

Sprawdzanie stanu pamięci kart i urządzenia oraz formatowanie pamięci zewnętrznej lub wewnętrznej.

Szukaj

Zmiana ustawień wyszukiwania Google.

- **Ustawienia wyszukiwarki Google**:
  - **Pokazuj sugestie w sieci**: konfiguracja urządzenia do wyświetlania sugestii podczas wprowadzania słowa kluczowego.
  - **Udostępnij dla Google**: konfiguracja urządzenia do używania bieżącej lokalizacji dla wyszukiwarki Google i innych usług Google.
  - **Historia wyszukiwania**: konfiguracja urządzenia do wyświetlania historii wyszukiwania Twojego konta Google.
  - **Zarządzaj historią wyszukiwania**: zarządzanie historią wyszukiwania Twojego konta Google.
- **Przeszukiwane elementy**: wybór typów elementów, które będą uwzględniane podczas wyszukiwania.
- **Wyczyść skróty**: czyszczenie informacji z ostatnich sesji wyszukiwania.

Ustawienia lokalne i tekst

Zmiana ustawień wprowadzania tekstu.

› Wybierz ustawienia lokalne

Wybór wersji językowej dla wszystkich menu i aplikacji.

› Wybierz metodę wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Język**: wybór języka do wprowadzania tekstu.

  Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.

- **Przewidywanie słów**: konfiguracja urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i wyświetlania sugestii.
- **Komunikaty audio**: włączenie lub wyłączenie dźwięku dla klawiatury Swype.
- **Wibruj przy nac.**: konfiguracja urządzenia do sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Włącz wskaźnik porad**: ustawianie alarmu, który zwraca uwagę na dostępność informacji szybkiej pomocy poprzez włączenie migającego sygnalizatora wskazówki.
- **Aut. wprow. spacji**: konfiguracja urządzenia do automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja**: konfiguracja urządzenia do automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę**: określanie, jak długo ślad przeciągania będzie widoczny na klawiaturze.
- **Okno wyboru słowa**: określenie, jak często będzie wyświetlana lista wyrazów.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością i precyzją.

- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

Klawiatura Samsung

- **Klawiatura pionowa**: wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania**: wybór języka do wprowadzania tekstu.

  Nie można wprowadzać tekstu w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język tekstów na jeden z obsługiwanych języków.
- **Słownik T9**: uaktywnienie trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ust. T9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, korygowanie lub zastępowanie i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze**: Włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze dla trybu wprowadzania tekstu. Można przełączać tryby wprowadzania tekstu przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter**: konfiguracja urządzenia do automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania lub wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego**: ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kropki**: konfigurowanie urządzenia do wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek**: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Syntezator mowy

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Filtr SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Pokaż podpowiedzi**: wyświetlanie sugerowanego pojęcia lub wyrażenia dla funkcji wyszukiwania głosowego.

Ustawienia syntezatora mowy

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu; instalacja danych głosowych w celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Tryb prowadzenia pojazdu**: włączenie trybu prowadzenia pojazdu w celu konfiguracji urządzenia do odczytywania powiadomień o przychodzących połączeniach, wiadomościach lub szczegółach wydarzeń.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosowych dla funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język**: wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy**: wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

Zmiana ustawień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji umożliwiającej uzyskiwanie dostępu, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Kl. zasilania kończy poł.**: ustawienie urządzenia do zakończenia połączenia po wciśnięciu klawisza [⏻].

Data i godzina

Dostęp do następujących ustawień i modyfikacja tych ustawień dla daty i godziny wyświetlanej przez urządzenie:

- **Automatyczny**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Włącz podświetlenie**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

O telefonie

Dostęp do informacji dotyczących typu, stanu i użytkowania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów::

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeżeli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Zablokuj kartę SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.

Urządzenie wyświetla komunikat „Usługa niedostępna" lub „Błąd sieci"

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻] przez 8–10 sekund. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj procedurę przywrócenia ustawień fabrycznych. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są odrzucane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione,

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,268 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ

Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, kt.ra spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczeg.lne czy przypadkowe szkody, kt.re mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczeg.lnych styk.w oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich element.w telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zar.wno telefonu jak i poszczeg.lnych akcesori.w (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napis.w na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynnik.w atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
dezaktywacja 94
tworzenie 94
wyłączanie 94
aparat
dostosowywanie ustawień aparatu 54
dostosowywanie ustawień kamery 56
nagrywanie filmów 55
wykonywanie zdjęć 48
automatyczne odrzucanie 39
bateria
instalowanie 10
ładowanie 12
blokada PIN 29
blokowanie połączeń 40
Bluetooth
odbieranie danych 85
włączanie 84
wysyłanie danych 85
wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniami 85
czas na świecie 95
czasomierz 95
DLNA 88
patrz DLNA
dyktafon 70
ebook
czytanie 96
importowanie 98
pobieranie 98
ekran dotykowy
blokowanie 22
korzystanie 21
ekran menu
dostęp 24
organizowanie aplikacji 25
ekran trybu oczekiwania
dodawanie elementów 22
dodawanie paneli 24

e-mail
konfigurowanie kont 45
wysyłanie 45
wyświetlanie 46
filmy
odtwarzanie 57, 59
wykonywanie 55
funkcja Layar 75
galeria
formaty plików 58
odtwarzanie filmów 59
wyświetlanie zdjęć 59
godzina i data, ustawianie 26
Google Mail 43
Google Talk 46
Internet
zob. przeglądarka internetowa
jasność, wyświetlacz 27
język 112
kalendarz
tworzenie zdarzeń 69
wyświetlanie zdarzeń 69
kalkulator 96
karta pamięci
formatowanie 16
wkładanie 14
wyjmowanie 15
karta SIM
blokowanie 29
instalowanie 10
karta USIM
blokowanie 29
instalowanie 10
kody dostępu 116
kontakty
importowanie lub
eksportowanie 68
kopiowanie 68
tworzenie 66
tworzenie grup 67
tworzenie wizytówki 67
ustawianie szybkiego
wybierania 67
wyszukiwanie 66
wyszukiwanie kontaktów 66
Kontakty
tworzenie kontaktów 66

Mapy Google 76
menedżer plików 99
minidziennik 98
Mobile Tracker 29
Napisz i wyślij 102
notatki
tworzenie 70
wyświetlanie 70
notatki głosowe
nagrywanie 70
odtwarzanie 71
notatki tekstowe 70
odtwarzacz MP3
dodawanie plików 60
odtwarzanie muzyki 60
tworzenie list odtwarzania 62
odtwarzacz wideo 57, 59
pobrane
aplikacje 33
pliki 34
poczta głosowa 43
podsumowanie dnia 82
połączenia
blokowanie 40
Bluetooth 84
DLNA 87
komputer 92
konferencyjne 38
korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 37
korzystanie z zestawu słuchawkowego 37
nawiązywanie 36
numery międzynarodowe 37
oczekujące 41
odbieranie 36
odrzucanie 36
przekazywanie 40
WLAN 86
wyświetlanie nieodebranych 39
połączenia głosowe
korzystanie z opcji 37
nawiązywanie 36
odbieranie 36
połączenia wideo
korzystanie z opcji 38
nawiązywanie 36
odbieranie 36
połączenie oczekujące 41
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 74
przeglądanie stron WWW 72

przekazywanie połączeń 40
radio FM
słuchanie 63
zapisywanie stacji 64
Router Wi-Fi 90
rozpakowywanie 10
Samsung Apps 81
Samsung Kies 92
Serwis YouTube
przekazywanie filmów 80
wyświetlanie filmów 79
spis połączeń 41
stoper 95
synchronizacja
z kontami sieci WWW 35
z programem Windows Media Player 92
z serwerem sieciowym 80
ThinkFree Office 100
tryb cichej pracy 27
tryb offline 17
tryb wybierania ustalonego 40
urządzenie
dostosowywanie 26
ikony wskaźników 19
klawisze 19
panel skrótów klawiszowych 23
ustawienia 103
włączanie lub wyłączanie 17
wygląd 18
USB tethering 90
ustawienia
aplikacje 110
data i godzina 115
karta SD i pamięć telefonu 111
konta i synchronizacja 110
lokalizacja i zabezpieczenia 108
prywatność 111
urządzenia bezprzewodowe i sieć 103
ustawienia lokalne i tekst 112
ustawienia połączeń 104
wyszukiwanie 111
Ustawienia USB
pamięć masowa 93
Samsung Kies 92
Windows Media Player 92
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 43
konfigurowanie kont e-mail 45
wysyłanie wiadomości e-mail 45
wysyłanie wiadomości MMS 42
wysyłanie wiadomości SMS 42

wiadomości multimedialne
wysyłanie 42
wyświetlanie 42
wiadomości tekstowe
wysyłanie 42
wyświetlanie 42
Windows Media Player 92
WLAN
przy użyciu punktu dostępu WPS 87
szukanie sieci i łączenie się z nimi 86
włączanie 86
wprowadzanie tekstu 30
zdjęcia
przechwytywanie połączonych zdjęć 52
wykonywanie 48
wykonywanie panoram 50
wykonywanie serii 50
wykonywanie w trybie akcji 53
wykonywanie w trybie detekcji uśmiechu 51
wykonywanie w trybie kreskówki 53
wykonywanie w trybie upiększenia 51
wykonywanie w trybie winietowania 52
wykonywanie zdjęć przednim obiektywem 53
wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych scen 50
wyświetlanie 59

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-I9000

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29 Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.